
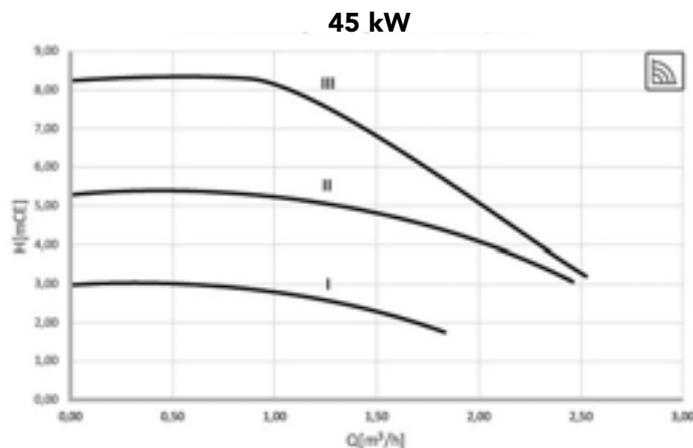
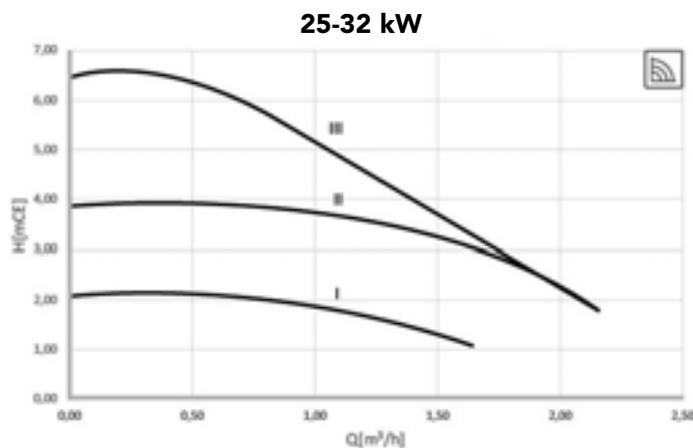
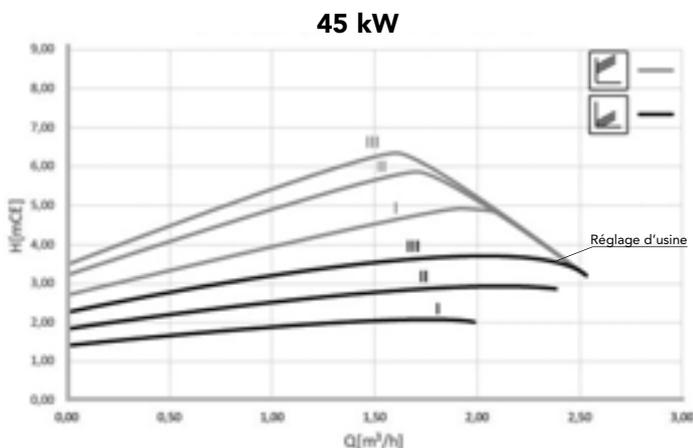
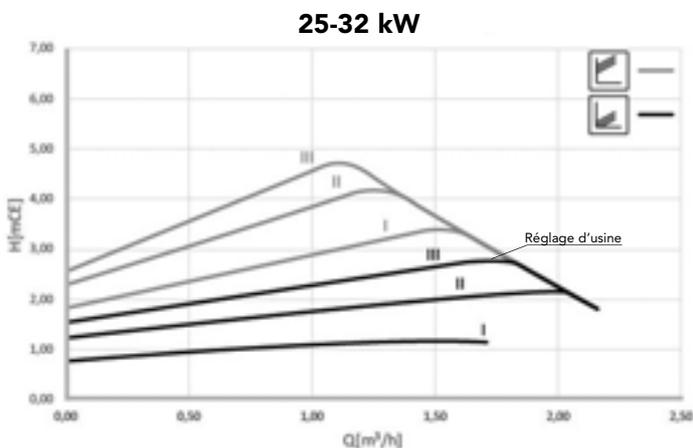


13.1 RÉGLAGE VITESSE

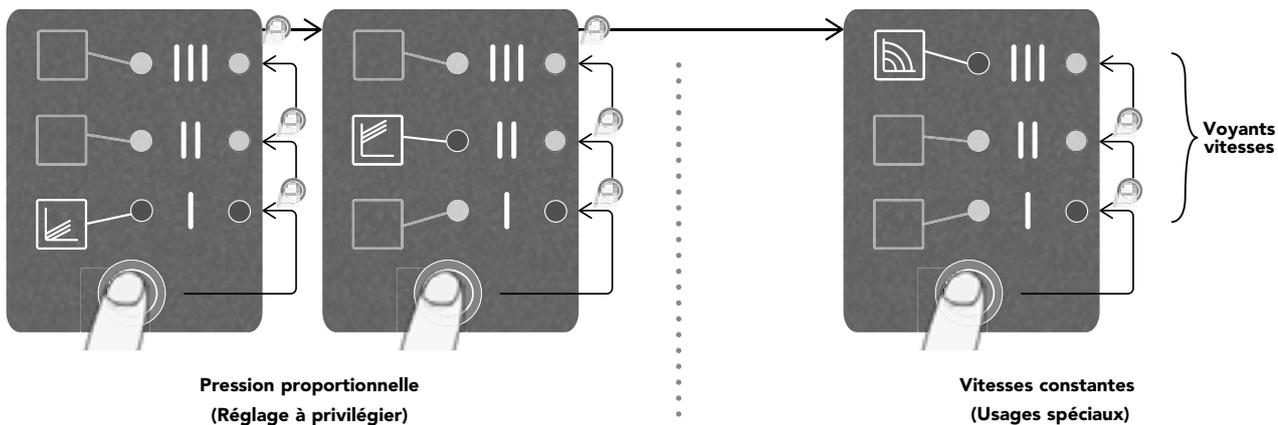

13.2 INDICATEUR LUMINEUX

L'indicateur à LEDS indique l'état de fonctionnement ou une anomalie.

ETEINT	Pas d'alimentation électrique ou boîtier électronique en panne
VERT FIXE	Le circulateur fonctionne
ROUGE FIXE	Le circulateur est définitivement hors service.
CLIGNOTANT ROUGE	Fonctionnement anormal : - Tension d'alimentation < 160 V ou > 280 V - Température du moteur trop élevée Le circulateur fonctionnera à nouveau après l'anomalie résolue lorsque les conditions seront redevenues normales.
CLIGNOTANT ROUGE/VERT	Air dans le circuit Circulateur bloqué

